


# Montageanleitung Ford Ranger Slow Down Heckklappendämpfer (Art. Nr. KTRG126-12/15/19/19R)

DoKa Extra Cab/Single Cab 10/2012 bis 2022

## Einzelteile

 <p>Dämpfer 1 x</p>	 <p>1 x</p>  <p>1 x</p>  <p>1 x</p>  <p>1 x</p>  <p>1 x</p>	<p>Benötigte Hilfsmittel</p>  <p>Torx Schraubendreher 8</p>  <p>Knarre (Ratsche) 17</p>
--	--	---

## Montage

### Dämpfer einbauen




1. Fangseilschraube lösen.



2. Ätauschen Sie die Unterlegscheibe und schrauben Sie das Fangseil mit dem Dämpferhalter fest.



3. Setzen Sie den Dämpfer am Fangseilhalter an und sichern Sie diesen mit dem beiliegenden Federstift.

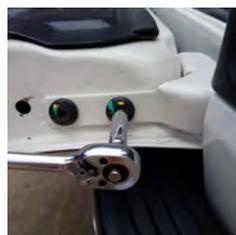

4. Heckklappenschraube lösen.



5. Setzen Sie den Dämpfer an der Heckklappe an und schrauben Sie diesen mit der beiliegenden Schraube fest.

**Wichtiger Hinweis: Fetten Sie den Dämpfer regelmäßig leicht ein.**