



TOYOTA RAV4 PHEV 2020-



INSTRUKCJA MONTAŻU

(Orurowania przednie rozłożyste)

FITTING INSTRUCTION

(Extensive front bullbar)

Инструкция монтажа

(кенгурин широкий)

MONTAGEANLEITUNG

(Frontschutzbügel)

RAV4-L2070-05-PHEV

RAV4-L2070-08-PHEV



Orurowania z homologacją „e”


Bullbar with homologation „e”

Тюнинг с омологацией „e”


Frontschutzbügel mit „e“- Prüfzeichen

Wykaz elementów orurowania / Specification of full assembly:
Список элементов тюнинга / Liste der Elemente:


1. Rura przednia (szt. 1)
Bullbar (1 pc.)
Передняя дуга (шт.1)
Frontbügel (st.1)

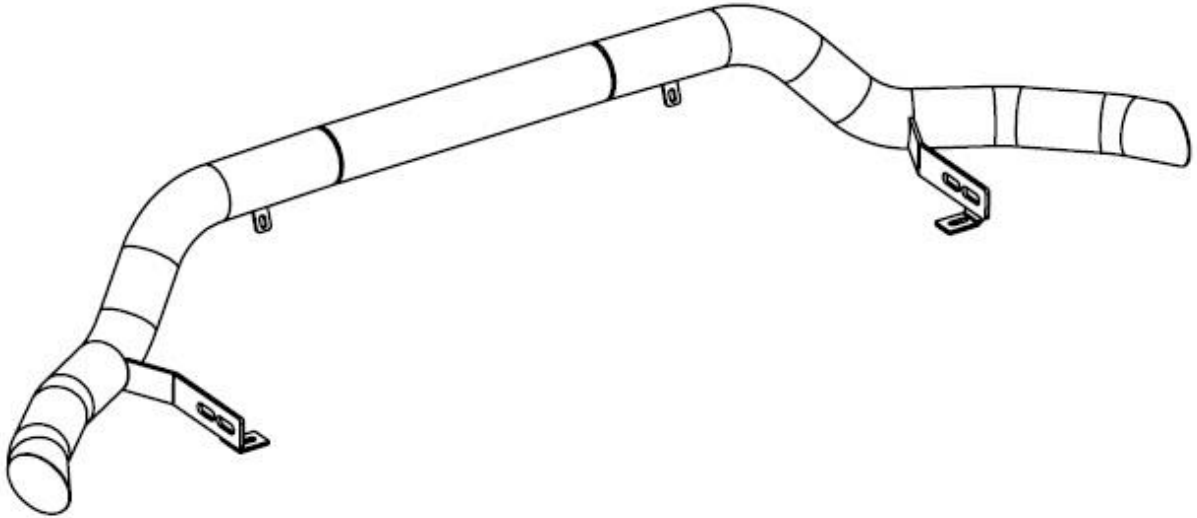


2. Blacha dolna (szt. 1)
Lower metal plate (1 pc.)
Защита картера (шт.1)
Bodenplatte (st.1)

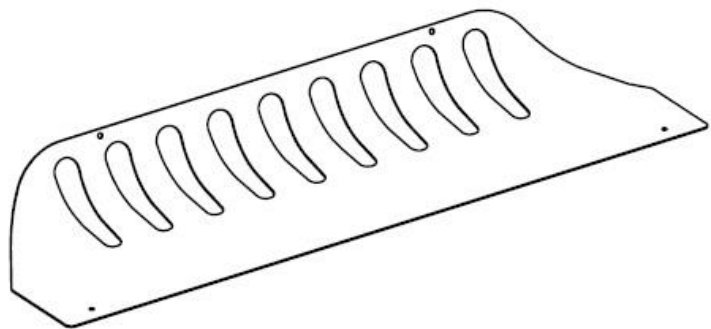

3. Zamocowanie dolne lewe (szt. 1)
Lower left attachment (1 pc.)
Крепление нижнее левое (шт.1)
Montage unten links (st.1)

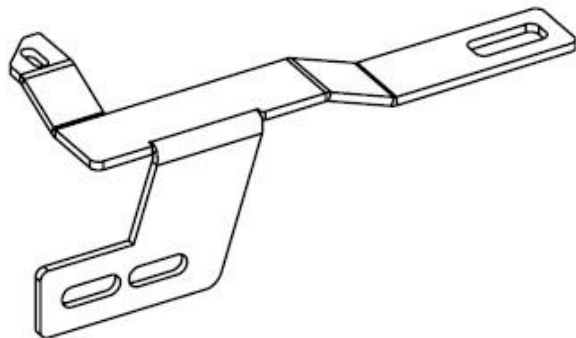


4. Zamocowanie dolne prawe (szt. 1)
Lower right attachment (1 pc.)
Крепление нижнее правое (шт.1)
Montage unten rechts (st.1)

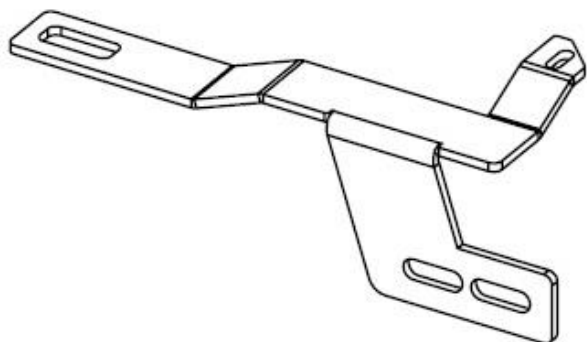


Wykaz elementów łącznych / Connecting components:
Список соединительных элементов / Die Auflistung der Elemente:


RAV4-L2070-05-PHEV

Śruby (szt.) Screws (pcs.) Болты (шт.) Schrauben (st.)	M10x35 – (4)	Nakrętki (szt.) Nuts (pcs.) Гайки (шт.) Muttern (st.)	M10 – (4)
Podkładki (szt.) Washers (pcs.) Шайбы (шт.) Unterlegscheiben(st.)	Ø 10 – (8) – XL Ø 10 – (4) – SPR	 17	

RAV4-L2070-08-PHEV


Śruby (szt.) Screws (pcs.) Болты (шт.) Schrauben (st.)	M6x20 – (4) M10x35 – (4)	Nakrętki (szt.) Nuts (pcs.) Гайки (шт.) Muttern (st.)	M6 – (4) M10 – (4)
Podkładki (szt.) Washers (pcs.) Шайбы (шт.) Unterlegscheiben(st.)	Ø 6 – (4) – XL Ø 6 – (4) – SPR Ø 10 – (8) – XL Ø 10 – (4) – SPR	 10 17	

M6 - 7 Nm	M8 - 17 Nm	M10 - 33 Nm	M12 - 57 Nm
------------------	-------------------	--------------------	--------------------

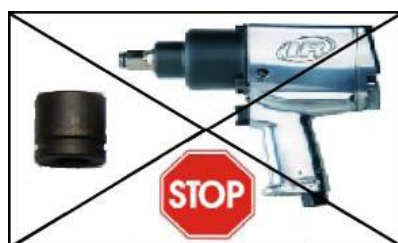

1 h

Czas montażu
Fitting time
Время монтажа
Montagezeit



Gdy podczas montażu powstają kolizję względem mocowań montażowych danego asortymentu, należy dostosować plastiki i osłony względem wytycznych w instrukcji.

When a collision arises in the assembly area relative to the assembly fasteners of a given range, plastics must be adapted and covers against the guidelines in the instructions.

W przypadku stykania się elementów montażowych z zewnętrzną powłoką lakierniczą należy:

- sprawdzić rodzaj wersji i model samochodu przypisanego do danej instrukcji
- należy sprawdzić prawidłowość elementów względem instrukcji
- po uwzględnieniu powyższych, jak występują problemy skontaktować się bezpośrednio z producentem


UWAGA: Folię usunąć dopiero po montażu!

ATTENTION: Foil remove after fitting!


ВНИМАНИЕ: Целлофан снять только после завершения монтажа!

HINWEIS: Die Folie soll erst nach der Montage entfernt werden!

Montaż orurowania / Bullbar fitting / Монтаж защиты / Montage der Schwellerrohre
RAV4-L2070-05-PHEV

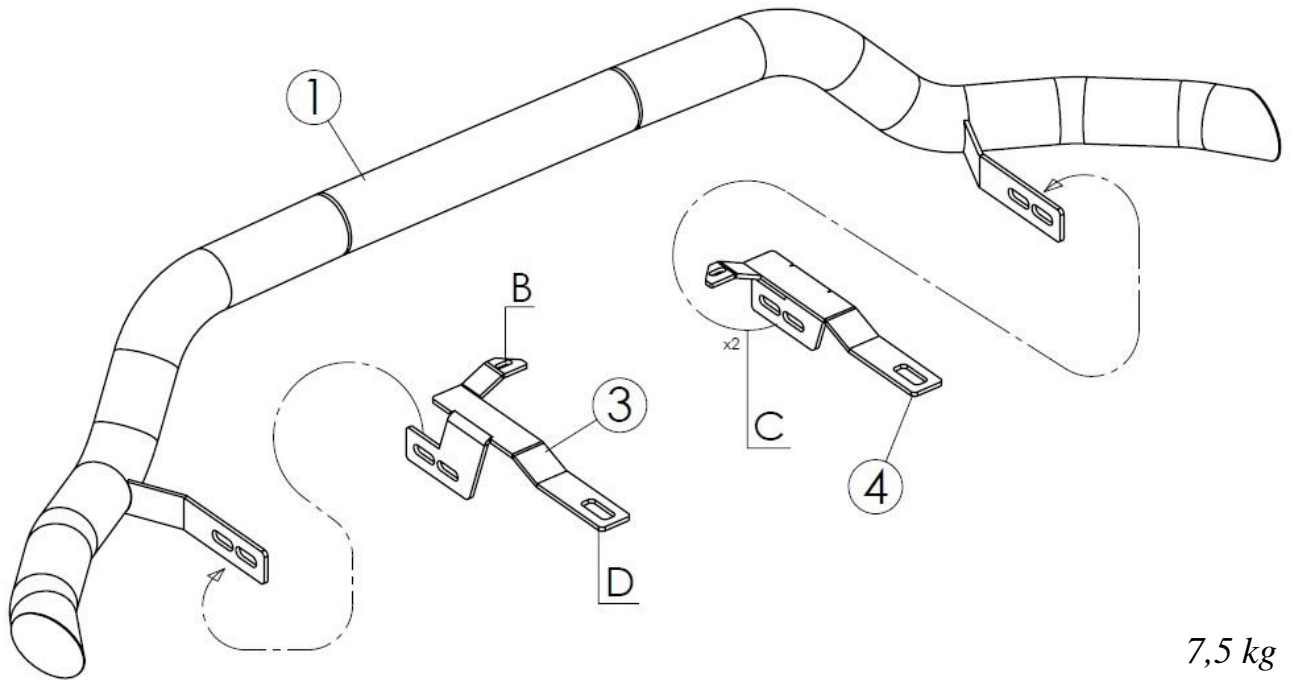


Montaż orurowania / Bullbar fitting / Монтаж защиты / Montage der Schwellerrohre
RAV4-L2070-08-PHEV

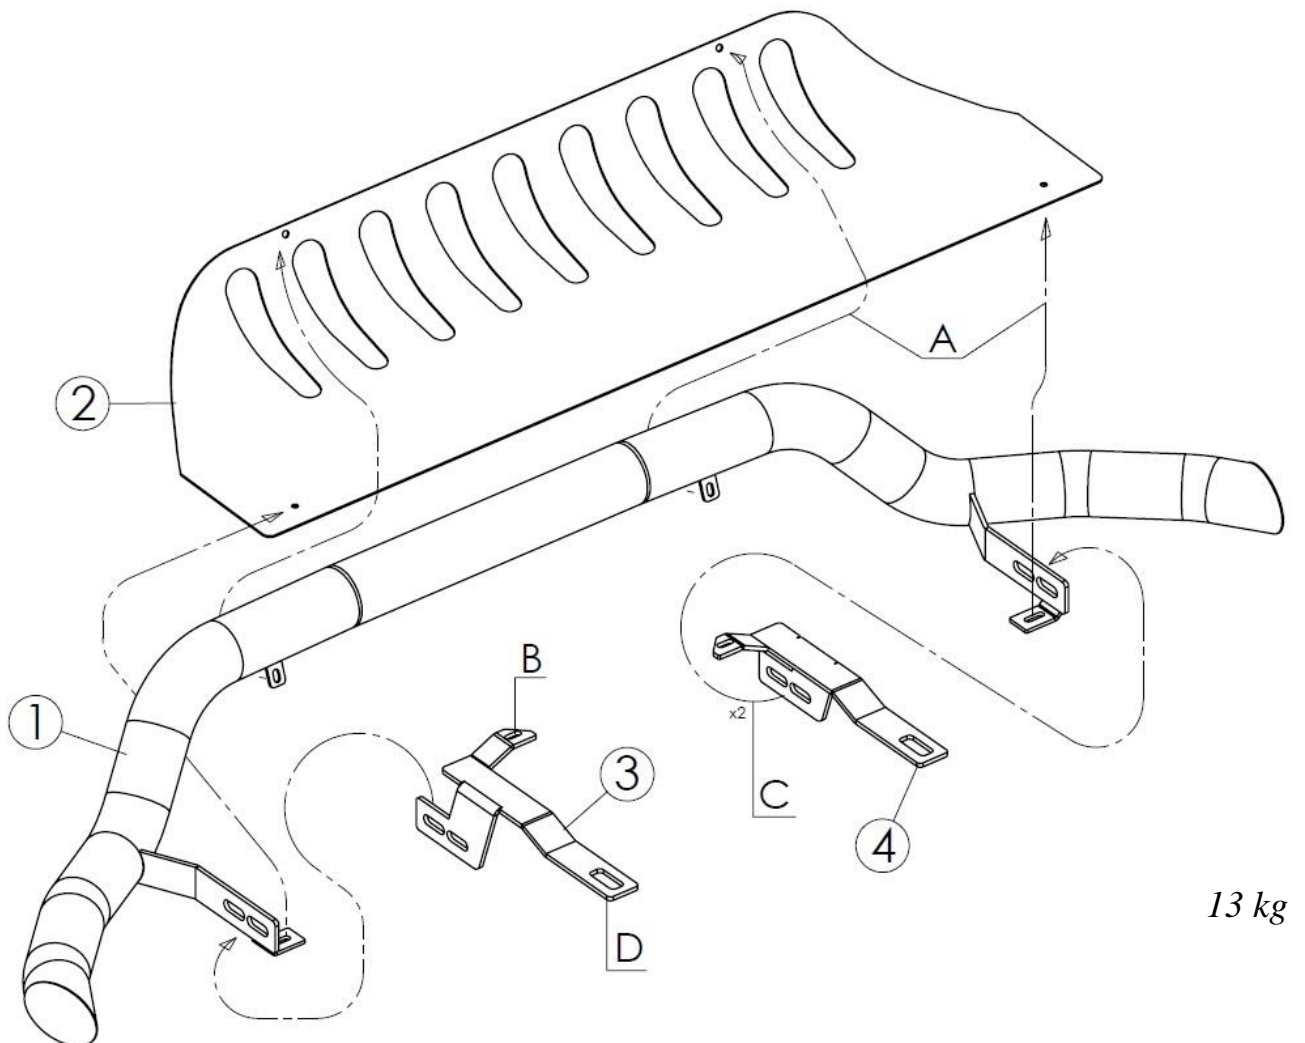

	Śruby (szt.) Screws (pcs.) Болты (шт.) Schrauben (st.)	Podkładki (szt.) Washers (pcs.) Шайбы (шт.) Unterlegscheiben (st.)	Nakrętki (szt.) Nuts (pcs.) Гайки (шт.) Muttern (st.)
A	<i>M6x20</i>	<i>Ø6-XL</i> <i>Ø6-SPR</i>	<i>M6</i>
B	<i>M8</i>	-----	-----
C	<i>M10x35</i>	<i>Ø10-XL(x2)</i> <i>Ø10-SPR</i>	<i>M10</i>
D	<i>M16</i>	-----	-----


B – śruba oryginalna / original screw / болт штатный / Original Schraube

*Prawa część orurowania /Right attachments / Правая часть
защиты / Rechte Seite des Frontschutzbügels*





*Aby dostać się do dolnych punktów montażowych należy zdemontować osłonę dolną.
In order to get to the lower mounting points, the bottom cover must be disassembled.*



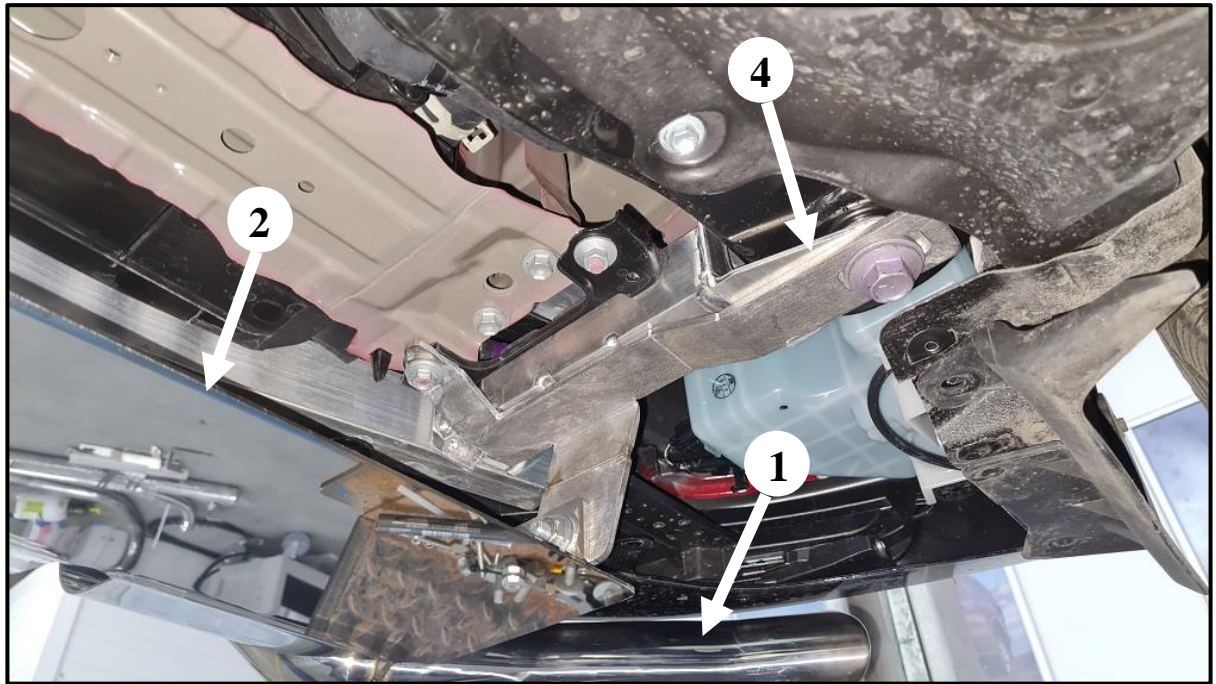

Lewa część orurowania / Left attachments / Левая часть защиты / Linke Seite des Frontschutzbügels

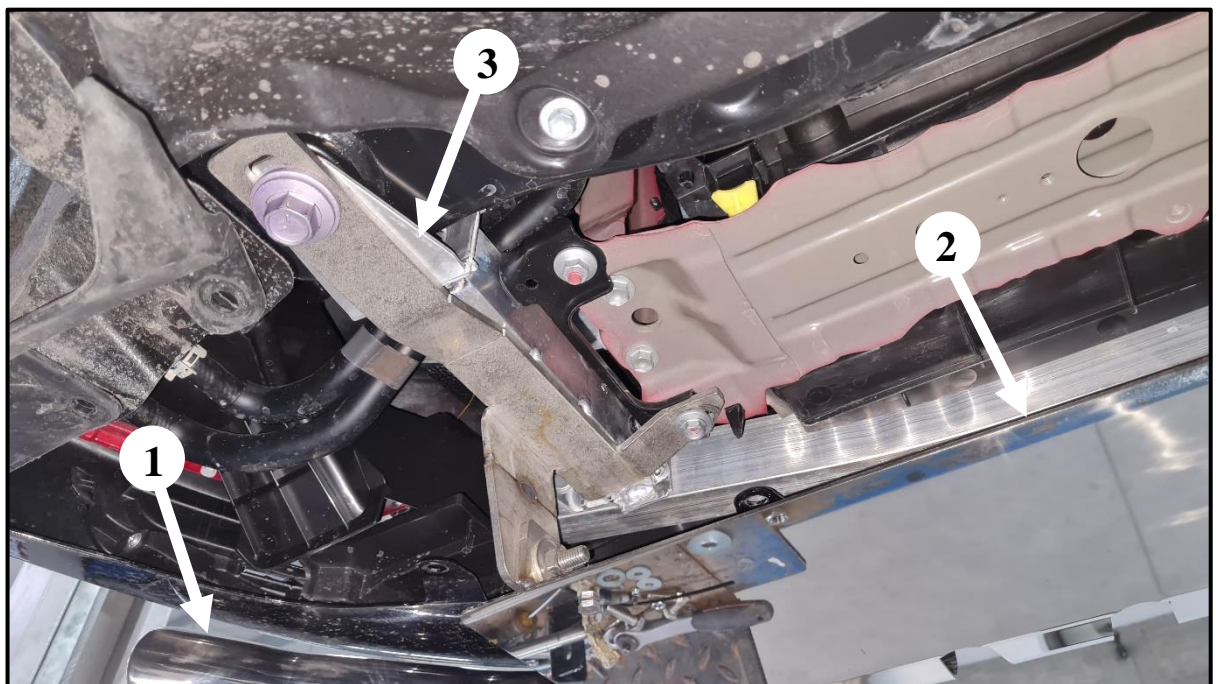

Dolną osłonę należy podciąć względem zamontowanych mocowań.
The lower cover has to be cut to fit the installed attachments.

