



## RENAULT TRAFIC 2019-



### INSTRUKCJA MONTAŻU

(Orurowania przednie rozłożyste)

### FITTING INSTRUCTION

(Extensive front bullbar)

### Инструкция монтажа

(кенгурин широкий)

### MONTAGEANLEITUNG







(Frontschutzbügel)

## TRAFIC-R1960-S




Orurowania z homologacją „e”  
Bullbar with homologation „e”  
Тюнинг с омологацией „e”  
Frontschutzbügel mit „e“- Prüfzeichen


**Wykaz elementów orurowania:**  
**Specification of full assembly:**  
**Список элементов тюнинга:**  
**Liste der Elemente:**
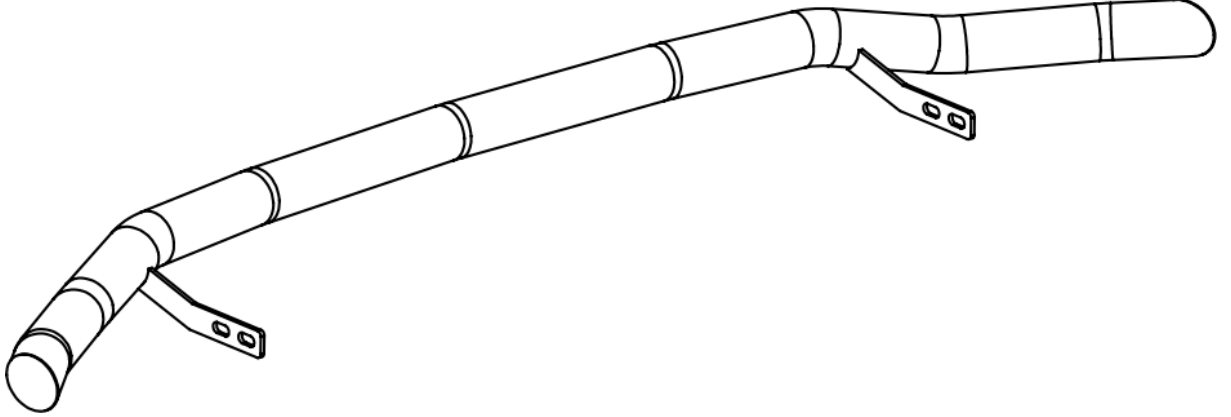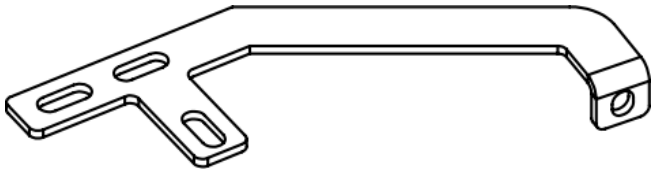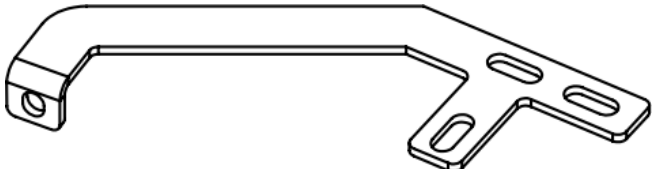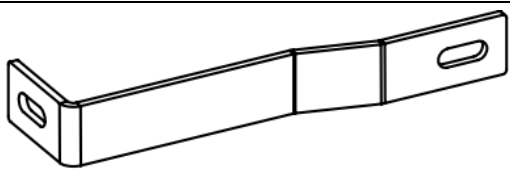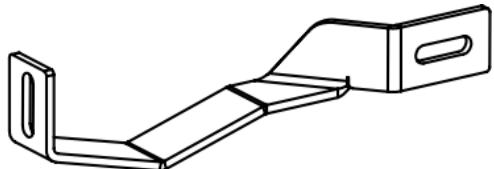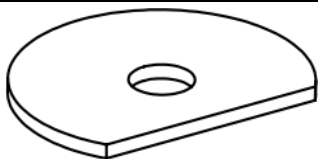
<p>1. Rura przednia (szt. 1) Bullbar (1 pc.) Передняя дуга (шт.1) Frontbügel (st.1)</p>	
<p>2. Zamocowanie dolne lewe I (szt. 1) Lower left attachment I (1 pc.) Крепление нижнее левое I (шт.1) Montage unten links I (st.1)</p>	
<p>3. Zamocowanie dolne prawe I (szt. 1) Lower right attachment I (1 pc.) Крепление нижнее правое I (шт.1) Montage unten rechts I (st.1)</p>	
<p>4. Zamocowanie dolne lewe II (szt. 1) Lower left attachment II (1 pc.) Крепление нижнее левое II (шт.1) Montage unten links II (st.1)</p>	
<p>5. Zamocowanie dolne prawe II (szt. 1) Lower right attachment II (1 pc.) Крепление нижнее правое II (шт.1) Montage unten rechts II (st.1)</p>	
<p>6. Podkładka (szt. 4) Washer (4 pcs.) Шайбы (шт. 4) Unterlegscheiben (st. 4)</p>	


**Wykaz elementów łącznych:**  
**Connecting components:**  
**Список соединительных элементов:**  
**Die Auflistung der Elemente:**

Śruby (szt.) Screws (pcs.) Болты (шт.) Schrauben (st.)	M8x25 – (2) M8x100 – (2) M10x35 – (4)	Nakrętki (szt.) Nuts (pcs.) Гайки (шт.) Muttern (st.)	M8 – (4) M10 – (4)
Podkładki (szt.) Washers (pcs.) Шайбы (шт.) Unterlegscheiben(st.)	Ø 8 – (8) – XL Ø 8 – (4) – SPR Ø 10 – (8) – XL Ø 10 – (4) – SPR		

<b>M6 - 7 Nm</b>	<b>M8 - 17 Nm</b>	<b>M10 - 33 Nm</b>	<b>M12 - 57 Nm</b>
------------------	-------------------	--------------------	--------------------

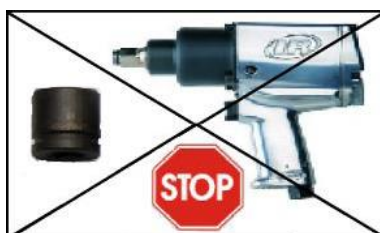

Czas montażu  
Fitting time  
Время монтажа  
Montagezeit



Gdy podczas montażu powstają kolizję względem mocowań montażowych danego asortymentu, należy dostosować plastiki i osłony względem wytycznych w instrukcji.

*When a collision arises in the assembly area relative to the assembly fasteners of a given range, plastics must be adapted and covers against the guidelines in the instructions.*

**W przypadku stykania się elementów montażowych z zewnętrzną powłoką lakierniczą należy:**

- sprawdzić rodzaj wersji i model samochodu przypisanego do danej instrukcji
- należy sprawdzić prawidłowość elementów względem instrukcji
- po uwzględnieniu powyższych, jak występują problemy skontaktować się bezpośrednio z producentem


***UWAGA: Folię usunąć dopiero po montażu!***

***ATTENTION: Foil remove after fitting!***

***ВНИМАНИЕ: Целлофан снять только после завершения монтажа!***

***HINWEIS: Die Folie soll erst nach der Montage entfernt werden!***

**Montaż orurowania / Bullbar fitting / Монтаж защиты / Montage der Schwellerrohre**  
**TRAFIC-R1960-S**

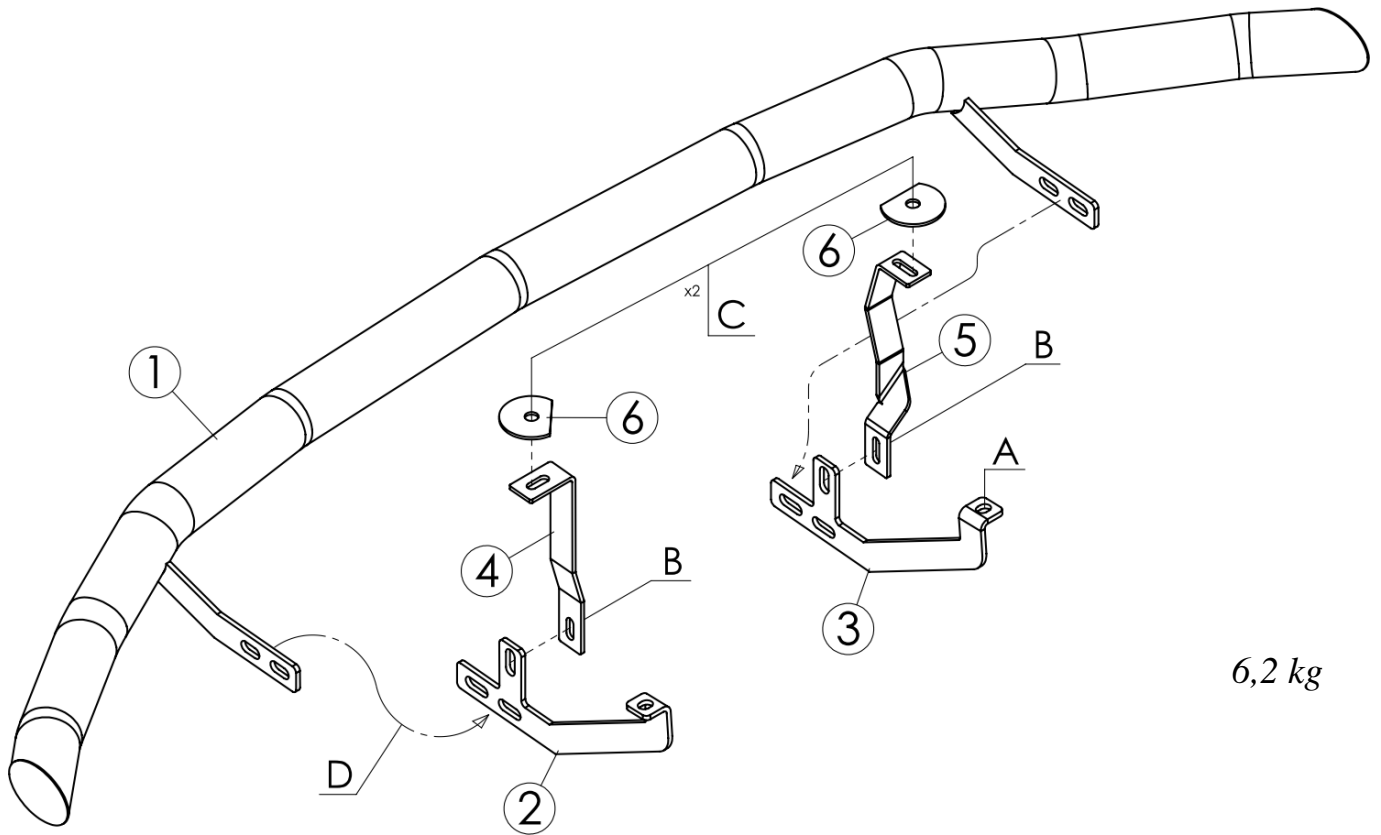




6,2 kg



	Śruby (szt.) Screws (pcs.) Болты (шт.) Schrauben (st.)	Podkładki (szt.) Washers (pcs.) Шайбы (шт.) Unterlegscheiben (st.)	Nakrętki (szt.) Nuts (pcs.) Гайки (шт.) Muttern (st.)
<b>A</b>	M8	-----	-----
<b>B</b>	M8x25	Ø8-XL(x2) Ø8-SPR	M8
<b>C</b>	M8x100	Ø8-XL(x2) Ø8-SPR	M8
<b>D</b>	M10x30	Ø10-XL(x2) Ø10-SPR	M10

**A** – śruba oryginalna / original screw / болт штатный / Original Schraube


*Prawa dolna część orurowania / Lower right attachments / Правая, нижняя часть защиты / Rechte, untere Seite des Frontschutzbügels*

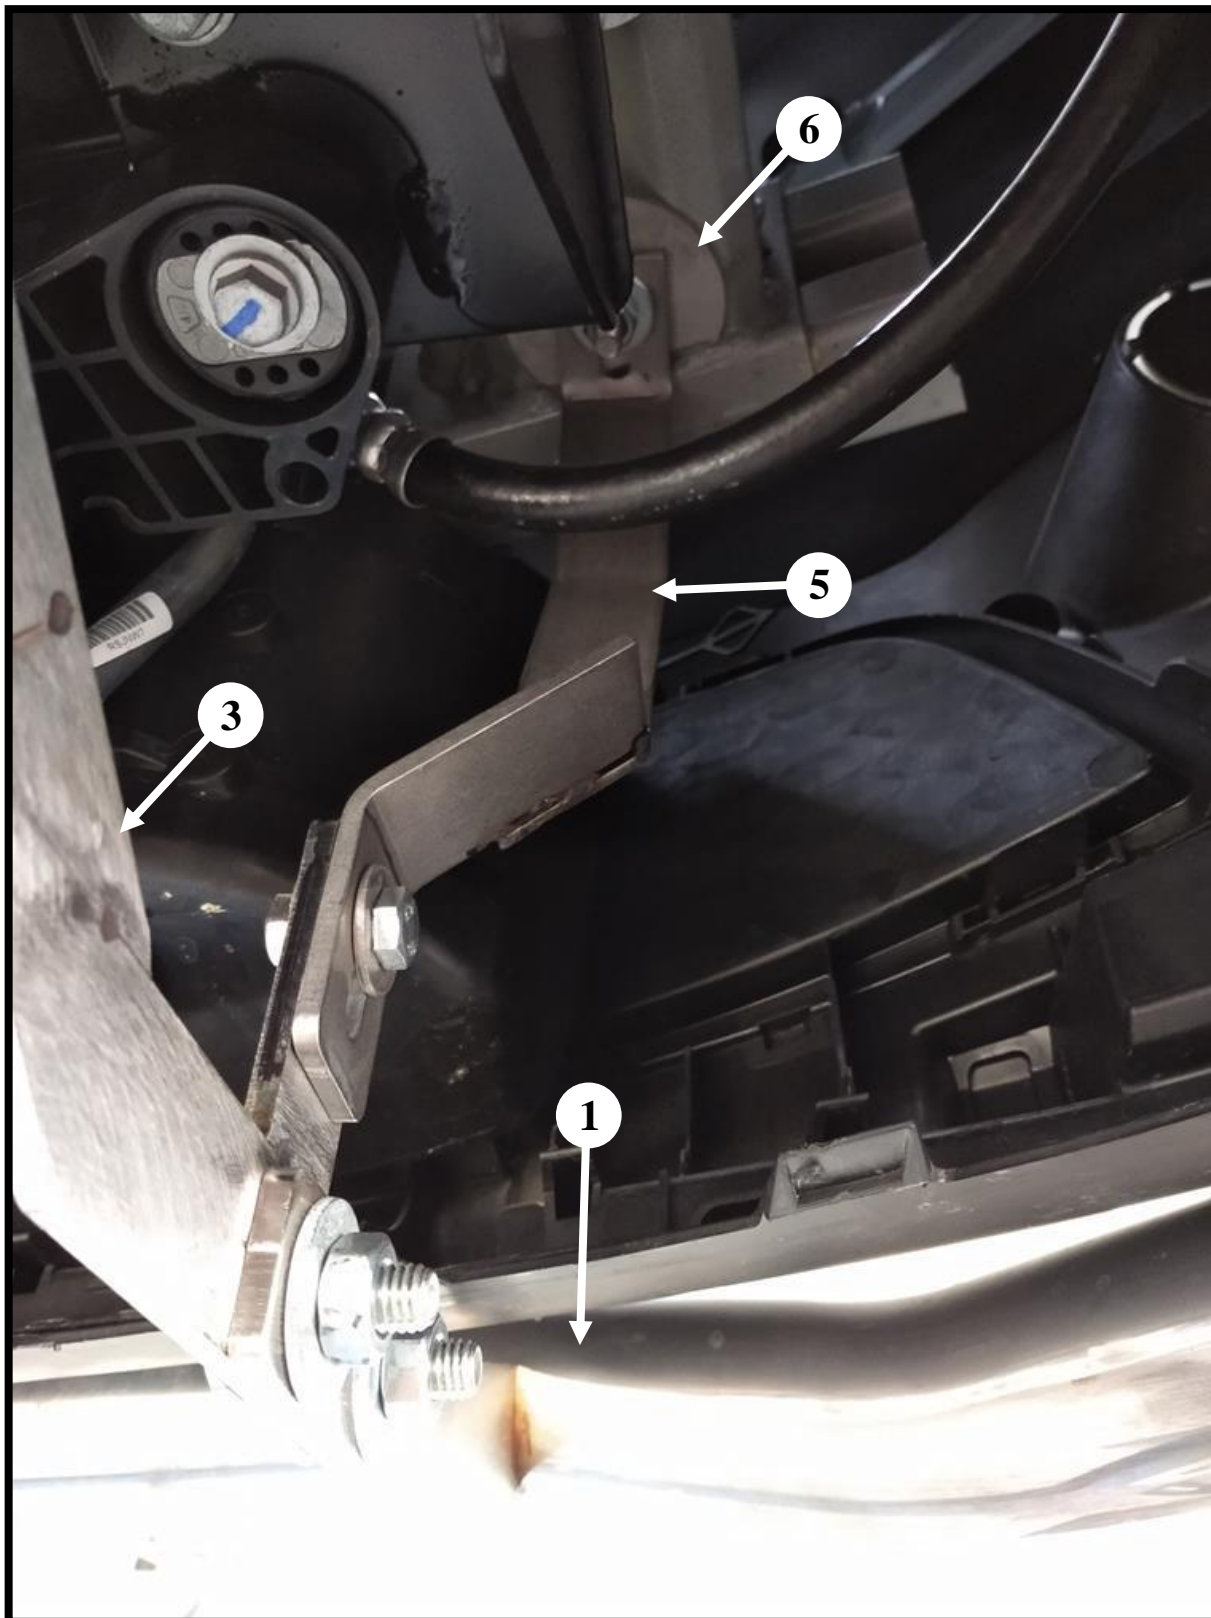

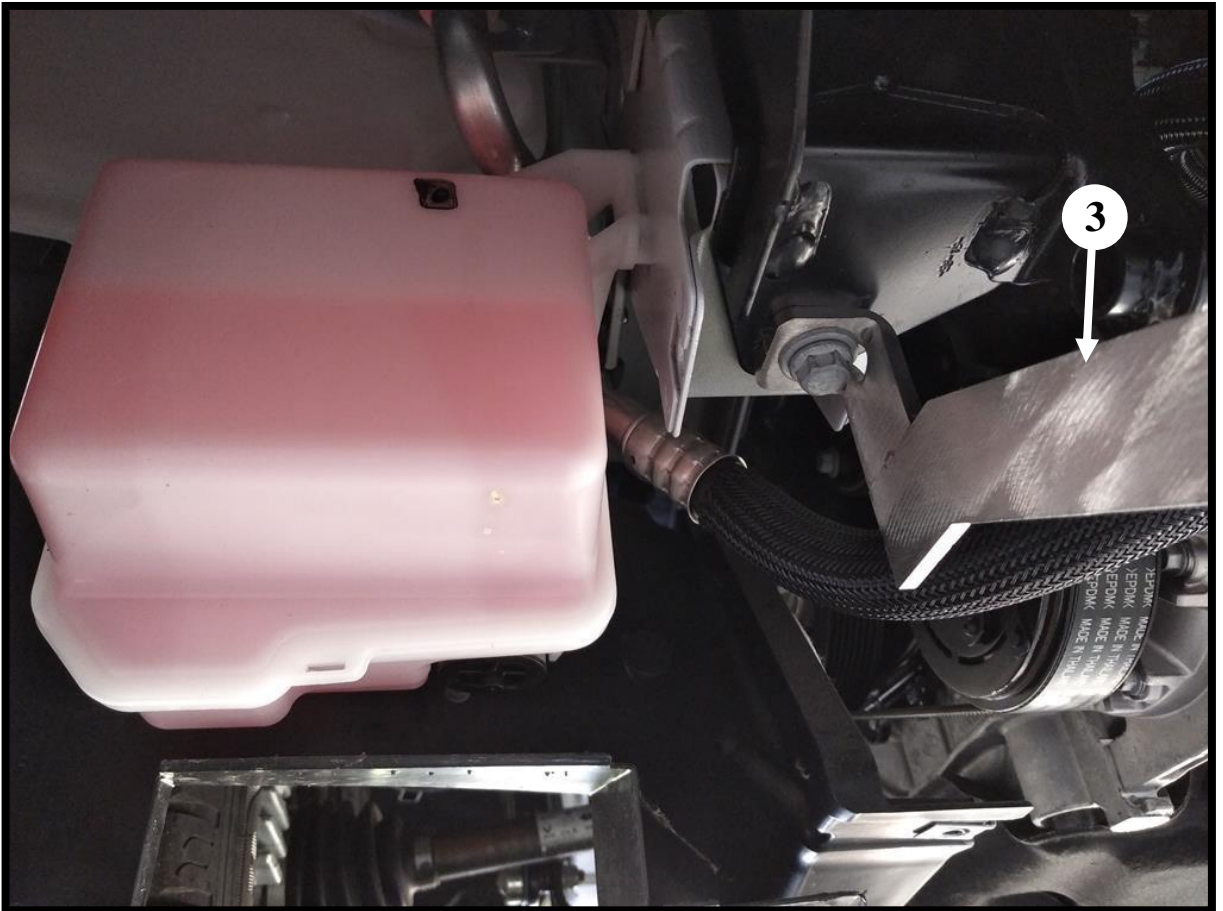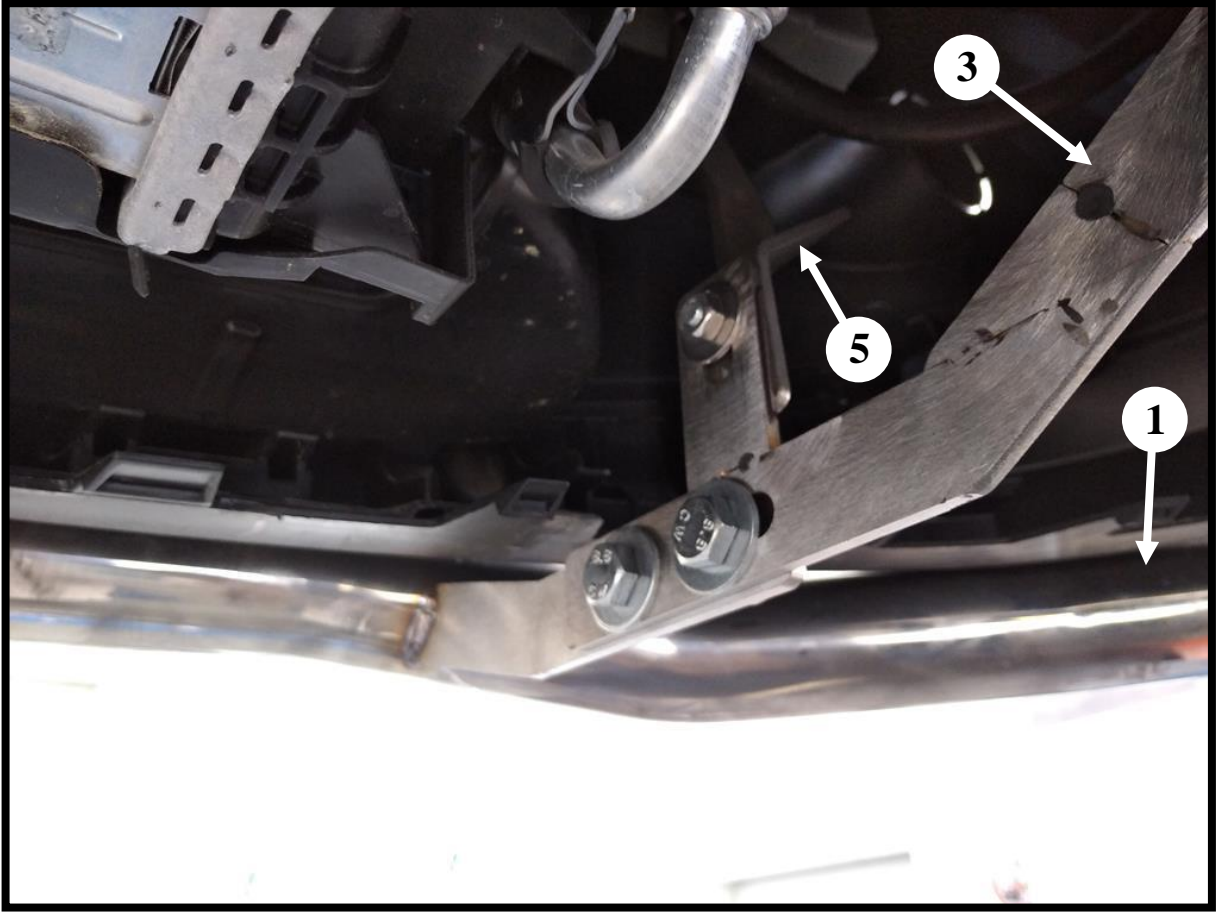

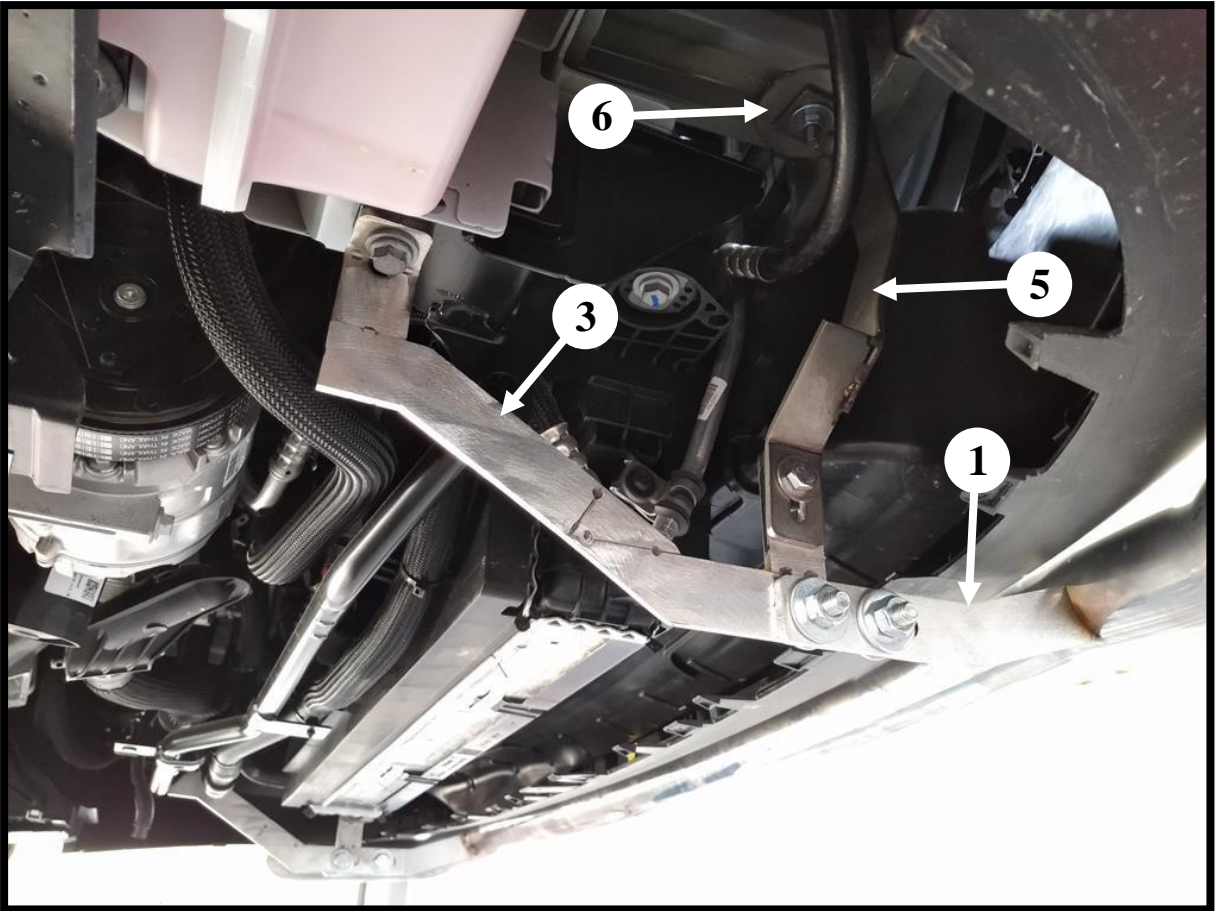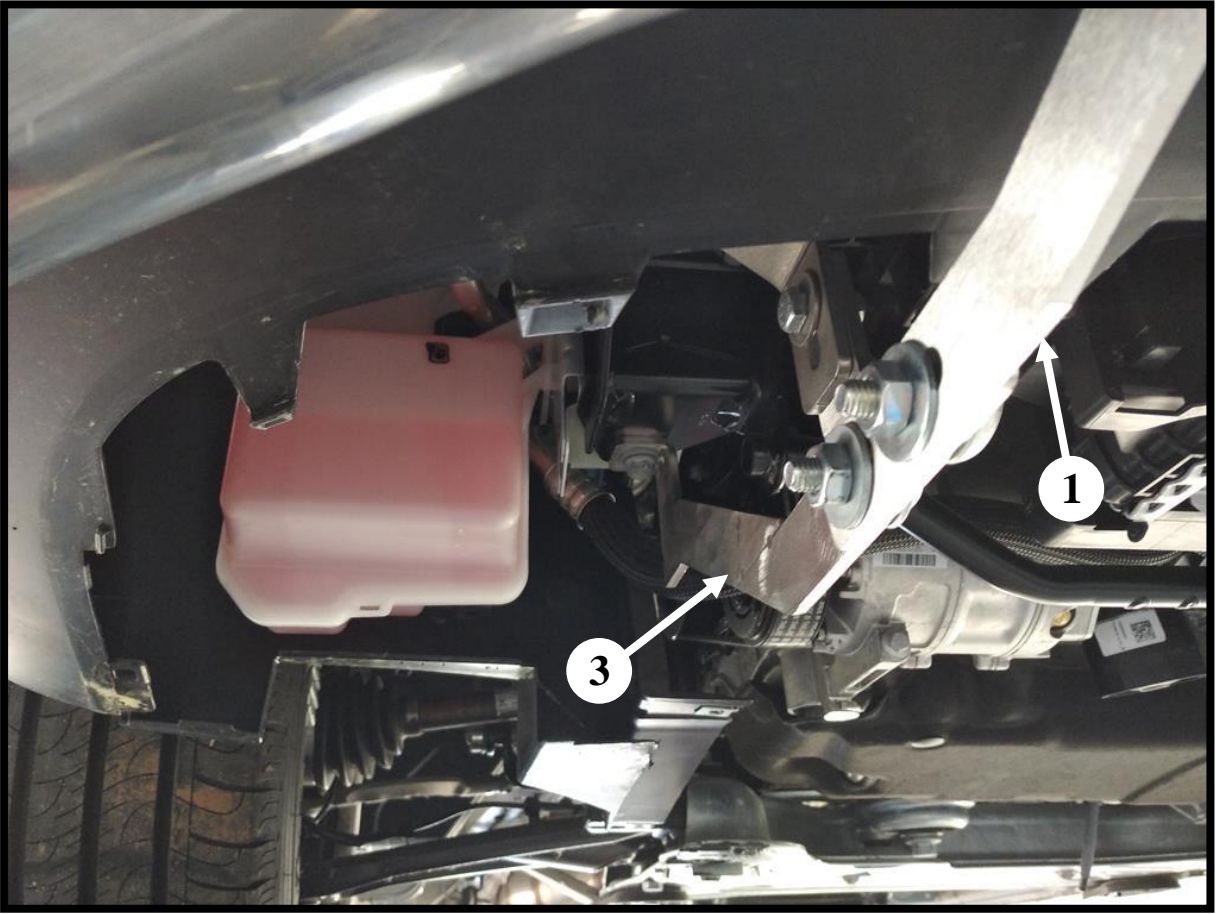


*Lewa dolna część orurowania / Left, lower attachments / Левая, нижняя часть защиты / Linke, untere Seite des Frontschutzbügels*


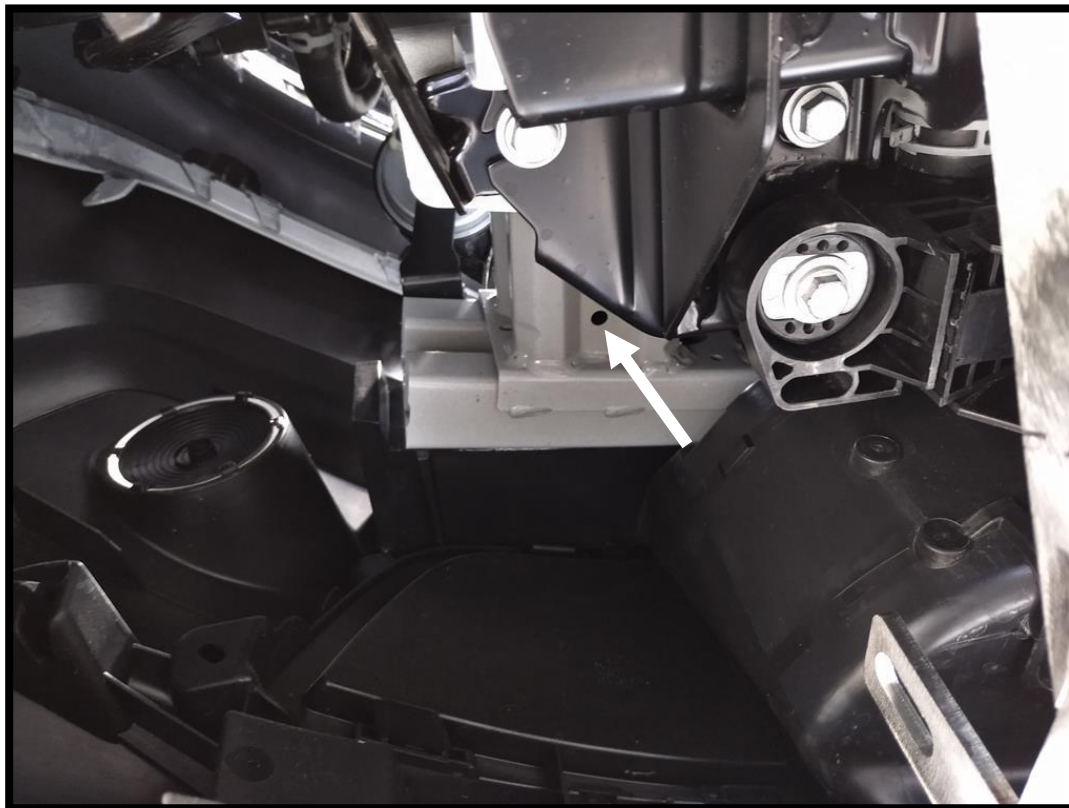




*Przełożyć śrubę M8x100 / Pass the M8x100 screw*






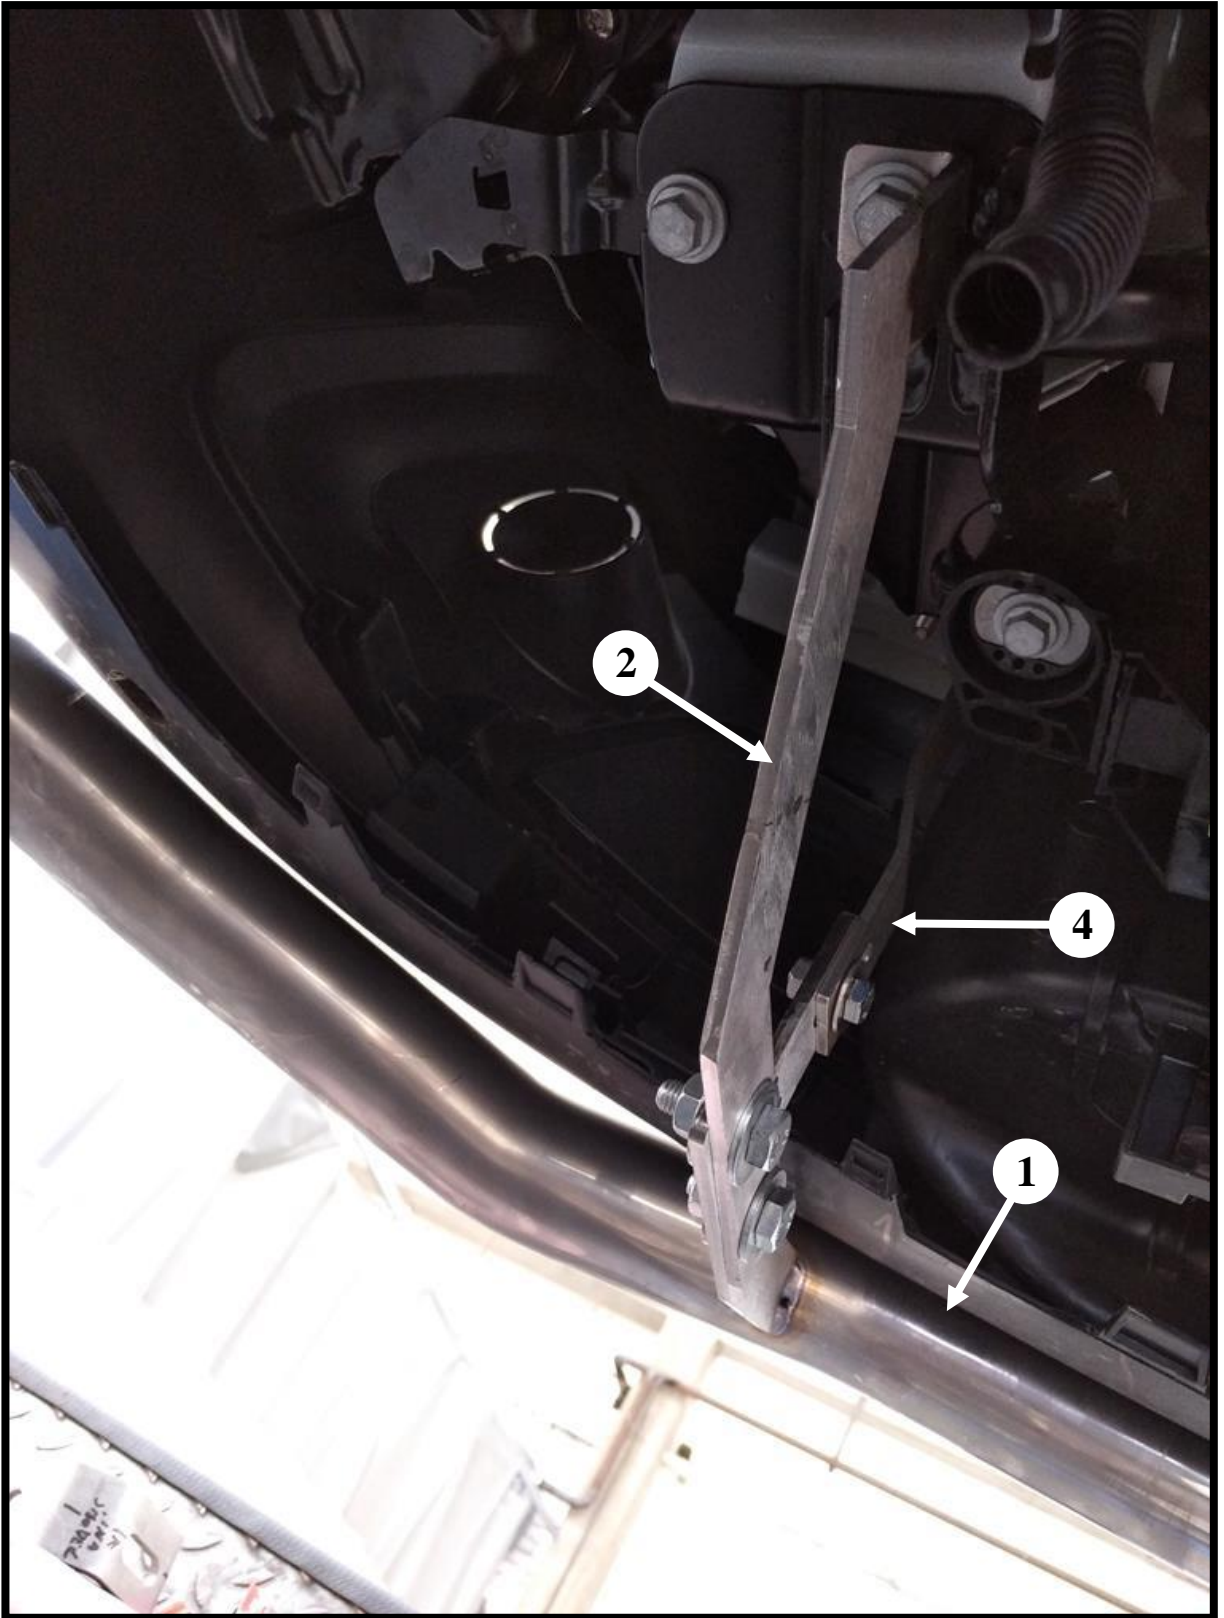

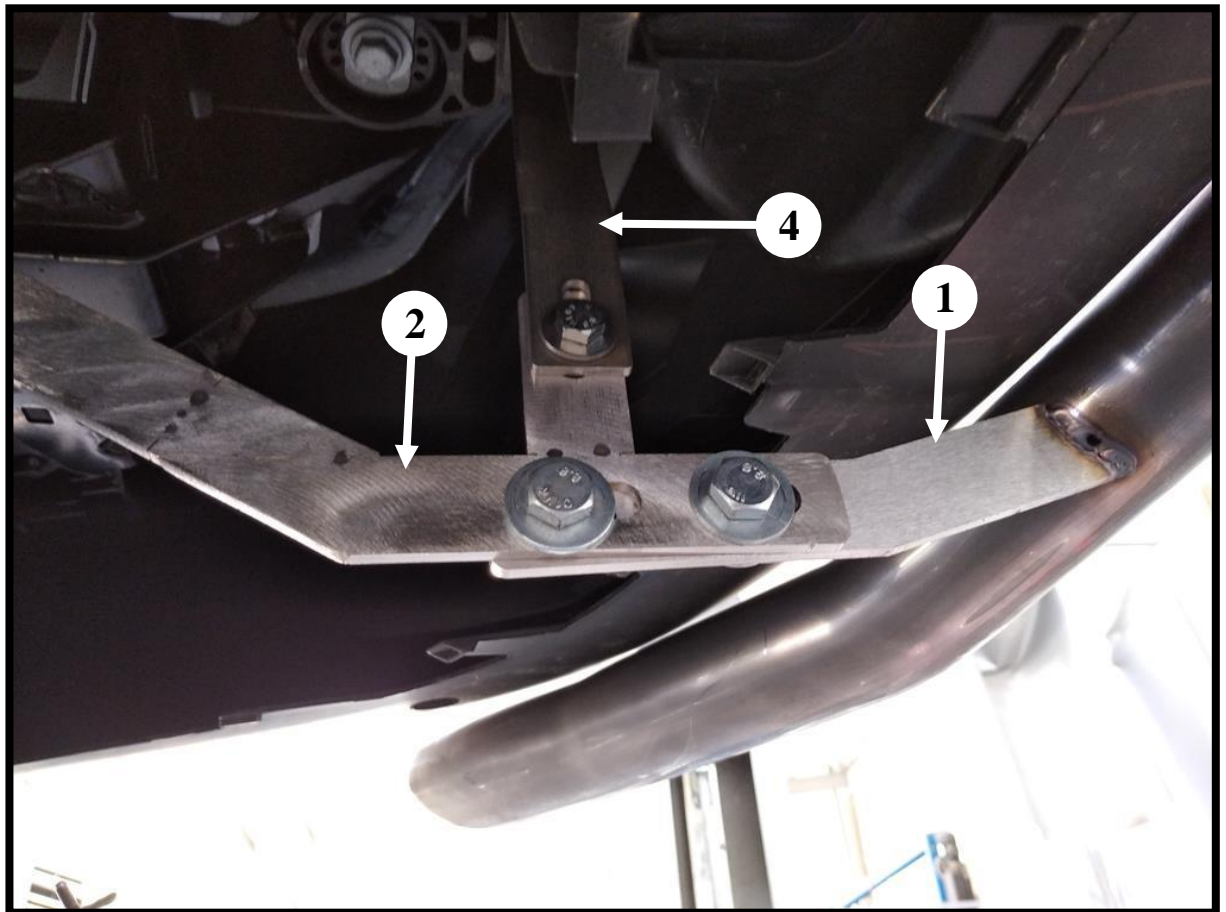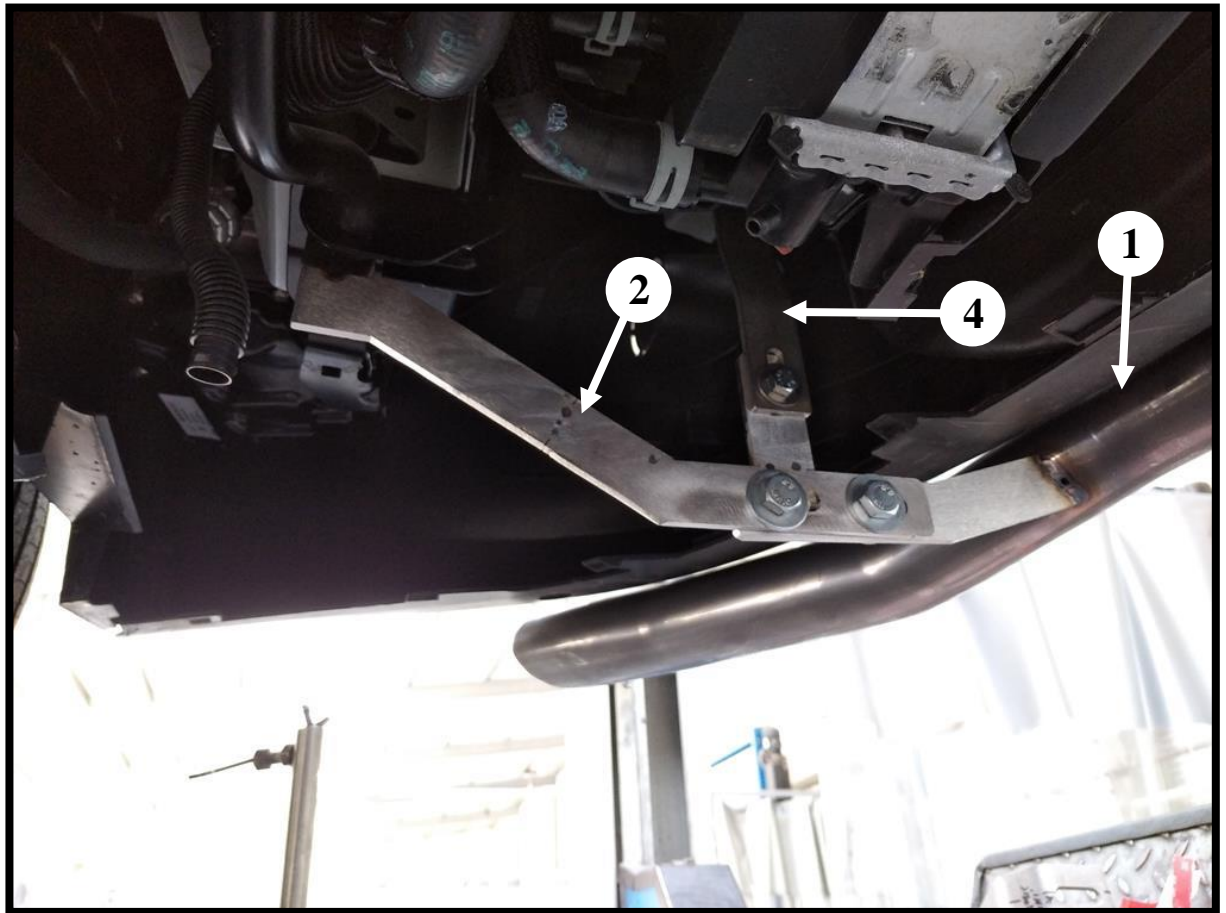

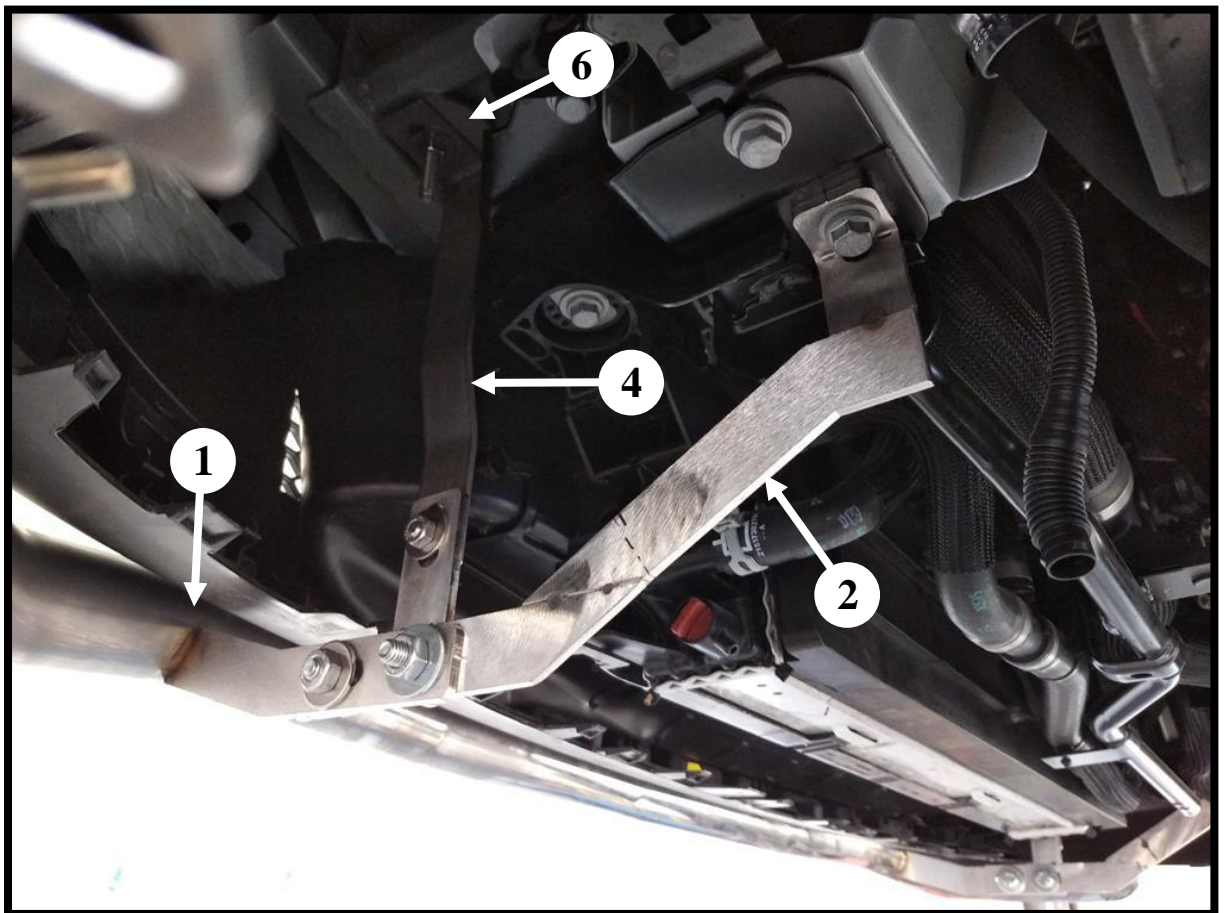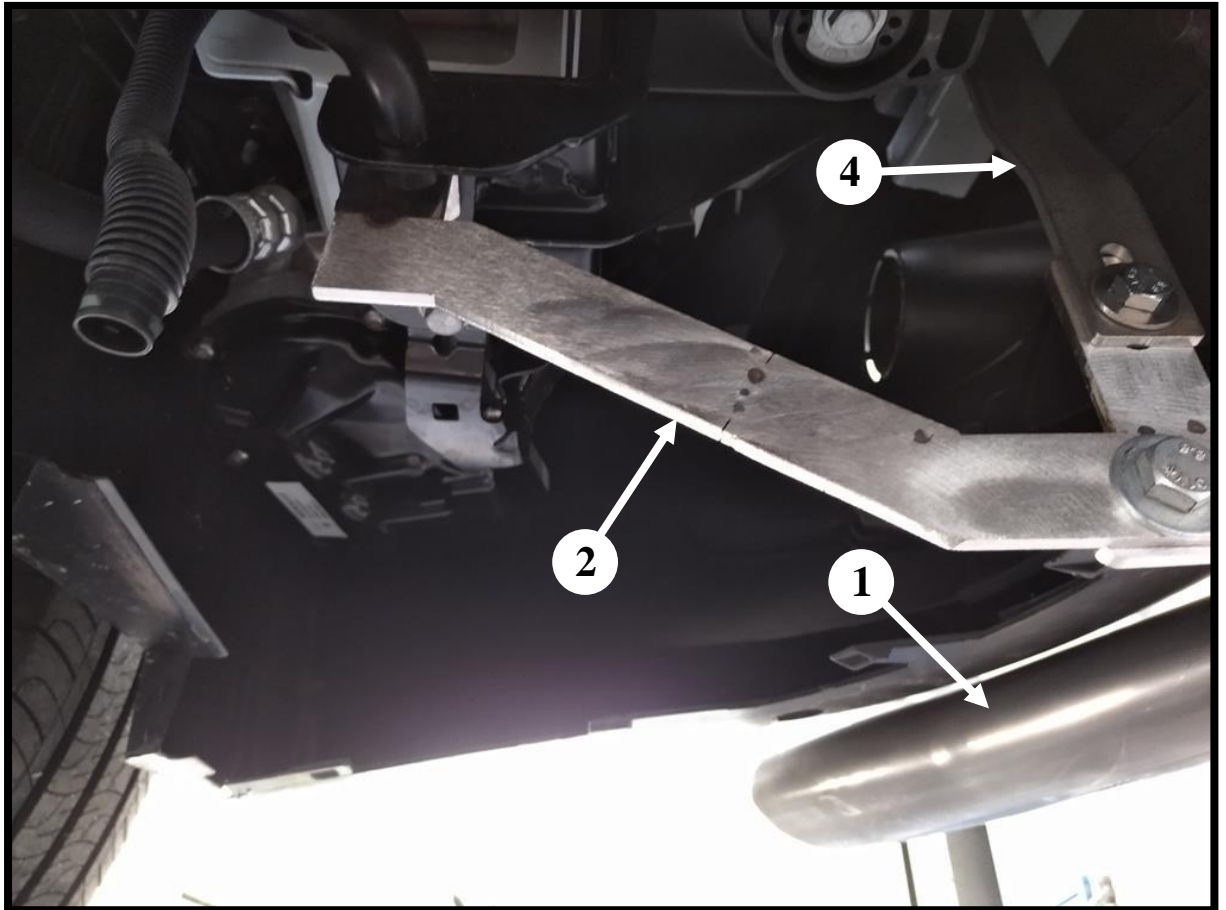

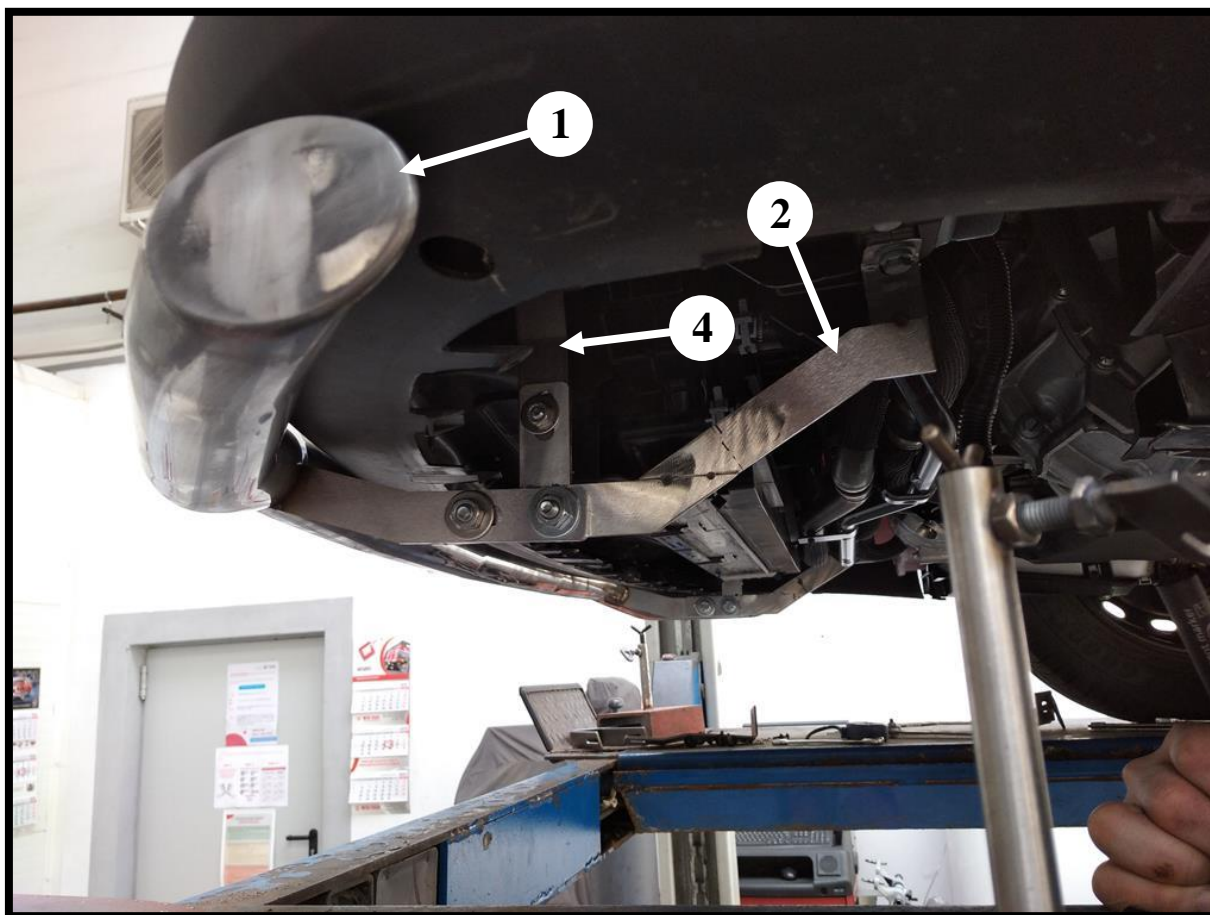

Dopasować dolną osłonę względem zdjęć poniżej.  
*Adjust the bottom cover with the photos below.*

