


Montageanleitung Ford Ranger Windabweiser (Art. Nr. KT16W15)

DoKa ab 08/2015, DoKa ab 10/2012



Einzelteile

Windabweiser 1 Stck.

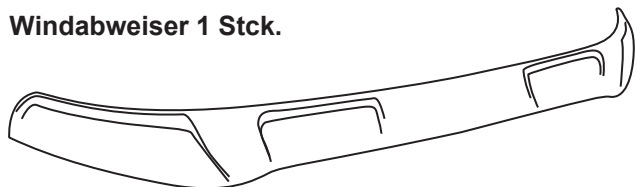

Halter
6 Stck.



Schrauben
M5 6 Stck.



Schrauben
M4 12 Stck.



Unterleg-
scheibe 6 Stck.



Aluminium
Platte 6 Stck.



Schutz-Sticker
6 Stck.




Schrauben-
dreher




Reinigung-
tuch

Benötigte Hilfsmittel


Montage

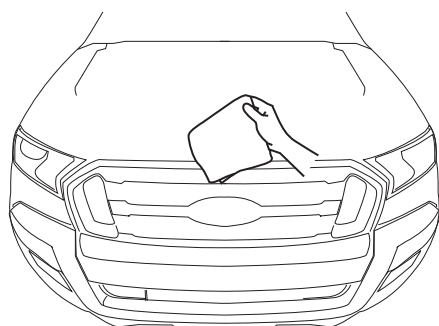


1. Reinigen Sie die Oberfläche sorgfältig. Warten Sie bis die Oberflächen vollständig abgetrocknet sind.

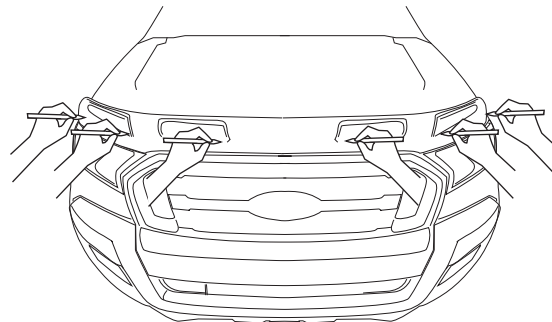

2. Positionieren Sie den Windabweiser korrekt und markieren Sie die Außenränder sowie die Schraubenpositionen

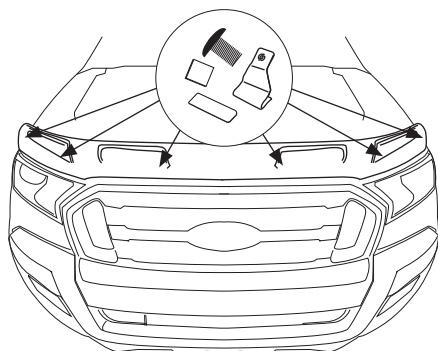

3. Befestigen Sie den Halter am Windabweiser. Setzen Sie dazu bitte das Aluminium Plättchen sowie die Schutzfolie an den vorgesehen Platz. Schrauben Sie die M4 Schraube am Windabweiser vorsichtig an um ein Einreißen zu vermeiden.

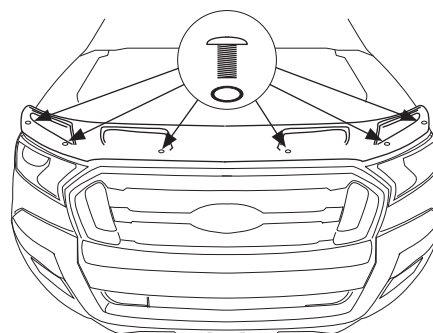

4. Befestigen Sie den Windabweiser mit den M5 Schrauben und der Kunststoff Unterlegscheibe an der Haube.