

Montageanleitung Ford Ranger Windabweiser Seitenscheiben (Art. Nr. KTRG106)


DoKa ab 08/2015, DoKa ab 10/2012,

Extra Cab/Single Cab ab 08/2015, Extra Cab/Single Cab ab 10/2012



Einzelteile

Windabweiser
Seitenscheiben
4 Stck.

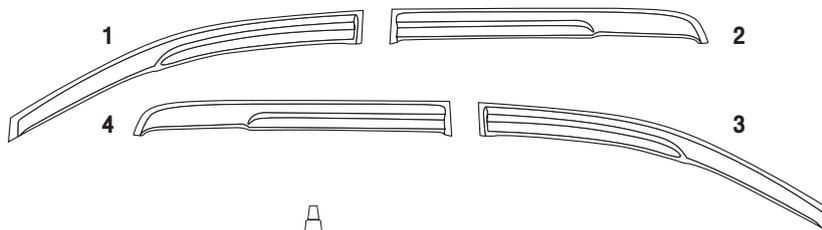

Montage

Benötigte Hilfsmittel




Reinigungsmittel Spiritus oder
Entfettungsmittel



Reinigungs-
tuch


Wichtiger Hinweis: Für eine gute Klebeverbindung muss die Oberflächentemperatur mindestens +18 Grad betragen. Wenn nötig müssen die Oberflächen mit einem Fön/Strahler erwärmt werden.

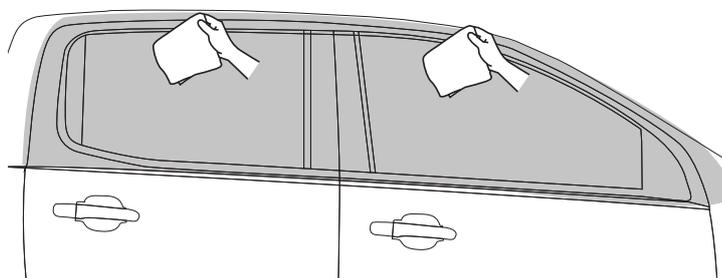

1. Reinigen Sie die Oberfläche sorgfältig.
Warten Sie bis die Oberflächen vollständig abgetrocknet sind.



2. Entfernen Sie jeweils an den Klebebandenden die Schutzfolie 5 bis 7 cm

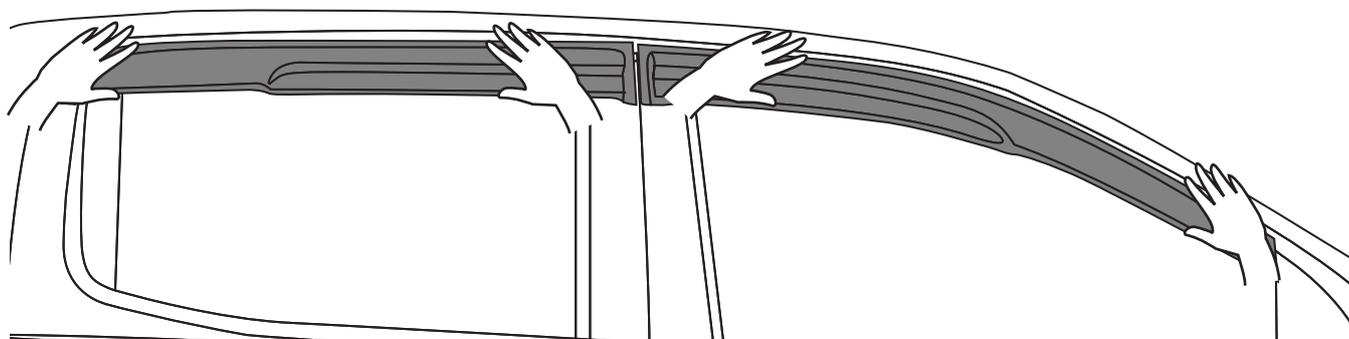

3. Positionieren Sie die Windabweiser korrekt und drücken Sie die Teile leicht an. Überprüfen Sie die korrekte Position und ziehen Sie dann die restliche Schutzfolie ab.

Wichtig: Drücken Sie nun das Teil abschließend fest an.

4. Wiederholen Sie die Schritte 1-3 für jedes Seitenfenster